



Montageanleitung

Alu-Jalousie 50 mm

Alu-Jalousie 50 mm

1. KOMPONENTEN

Abb. 1

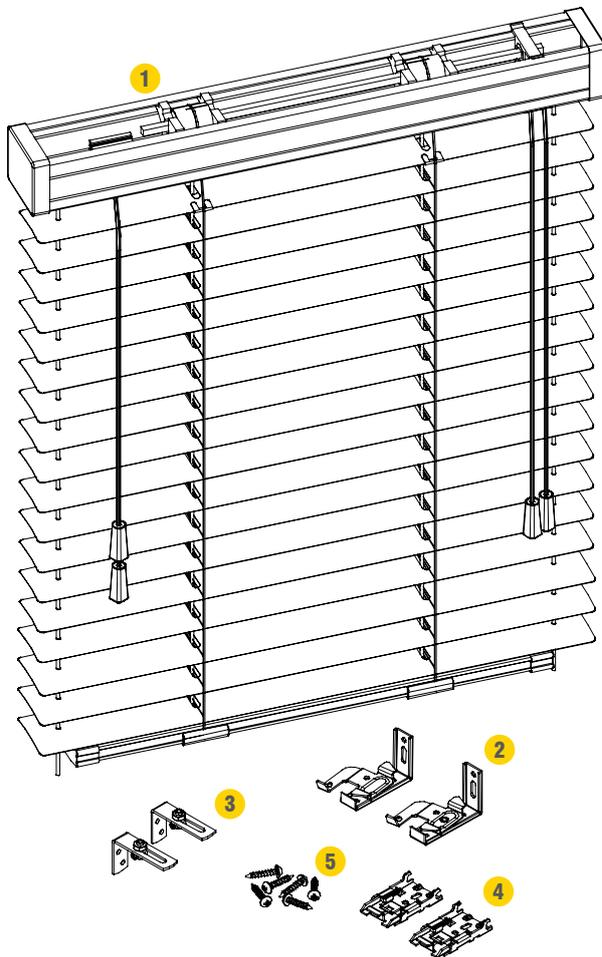



Abb. 1:

1. Alu-Jalousie 50 mm
2. Halter Twist 50 mm
3. Spannwinkel mit Feststellring
4. Deckenhalter
5. Schraube M3x12

Alu-Jalousie 50 mm

2. MONTAGE

Abb. 2 - Montage der Halter

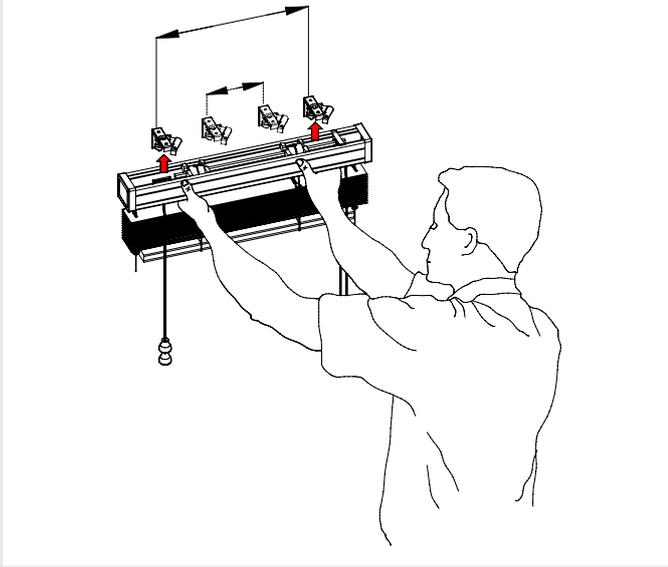

Hinweis

Montieren Sie die Halter möglichst weit außen.

Montieren Sie die Halter auch möglichst nahe an die Führungselemente.

Abb. 3 - Deckenmontage

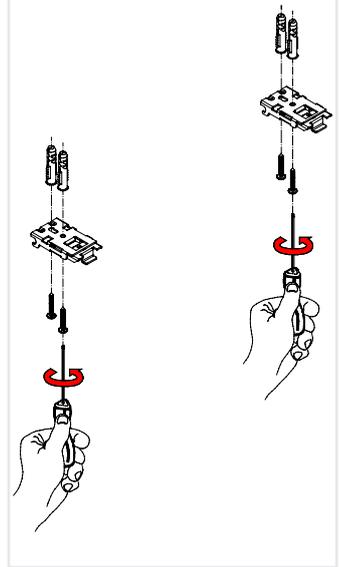


Abb. 4 - Jalousiemontage


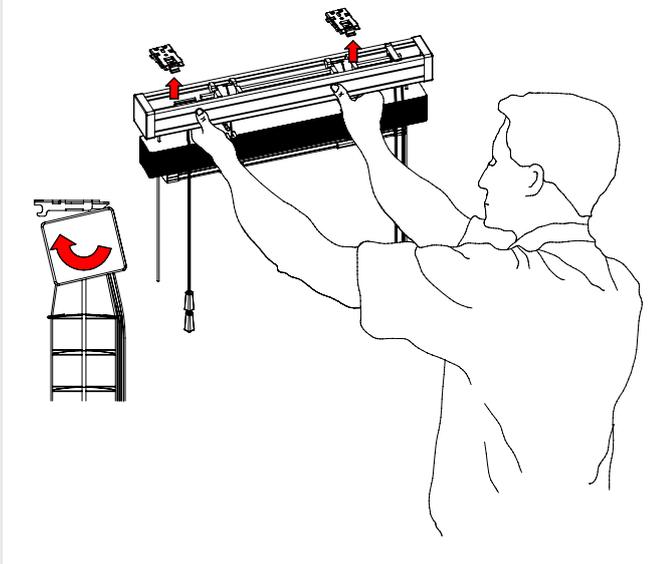


Abb. 5 - Deckenmontage

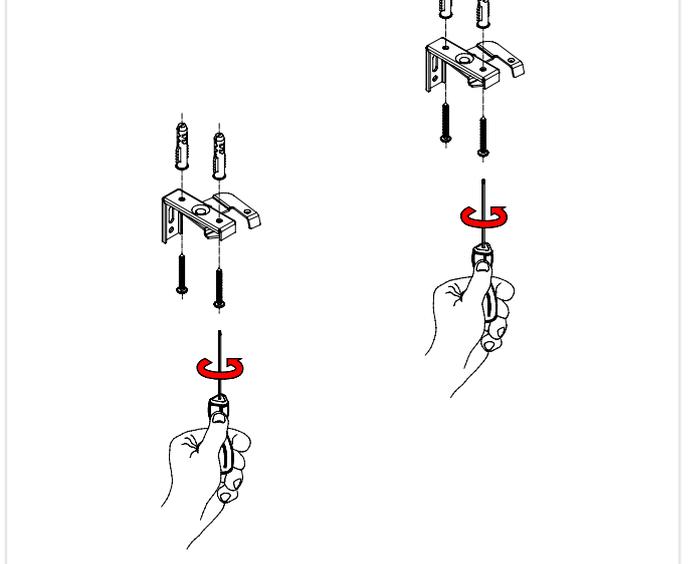

2. MONTAGE

Abb. 6 - Wandmontage

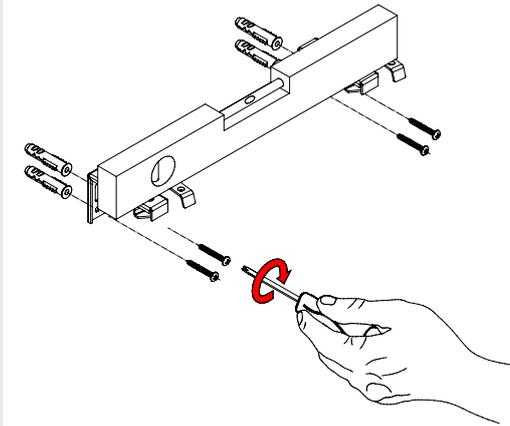


Abb. 7

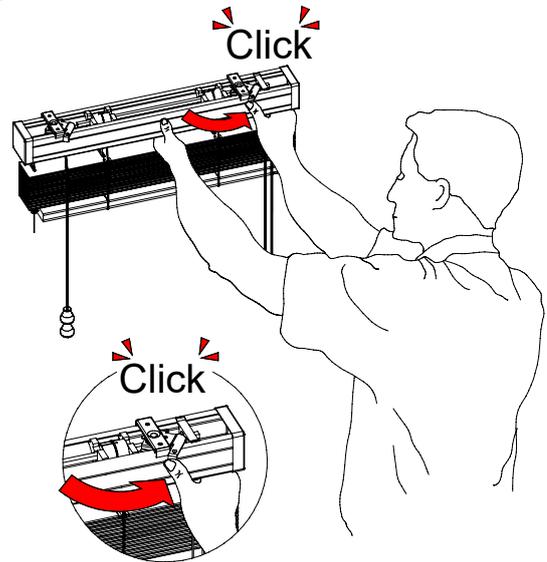


Abb. 8 - Spannschuhmontage bei Seitenführung


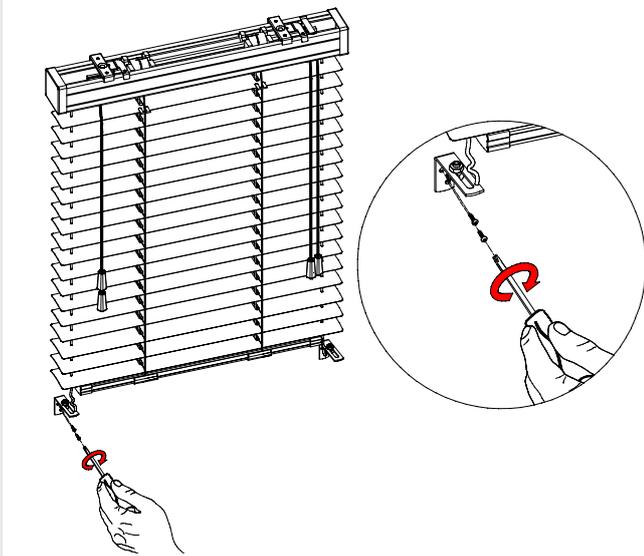


Abb. 9

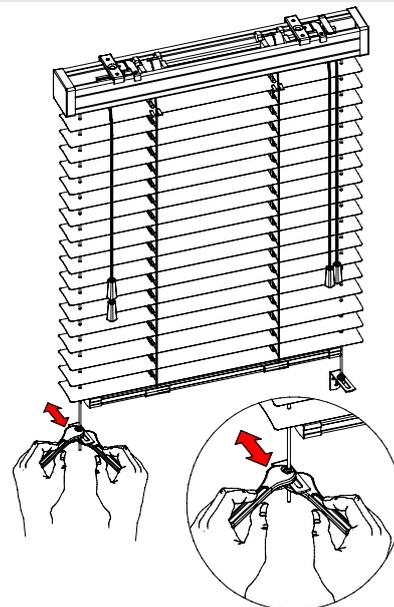

2. MONTAGE

Abb. 10

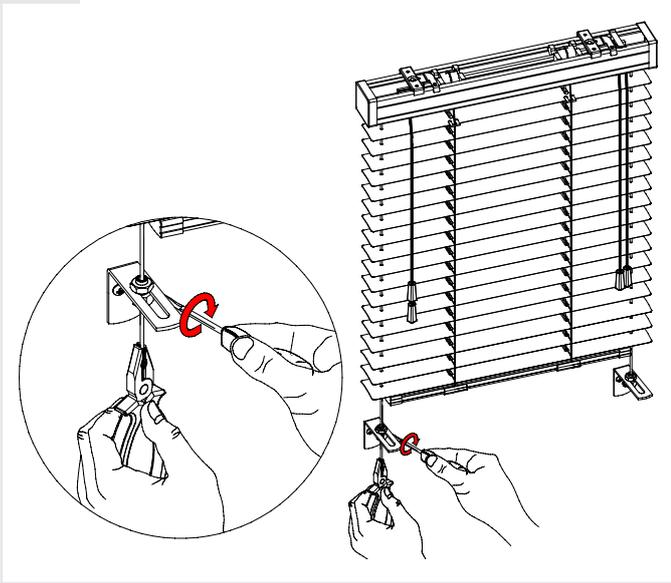


Abb. 11

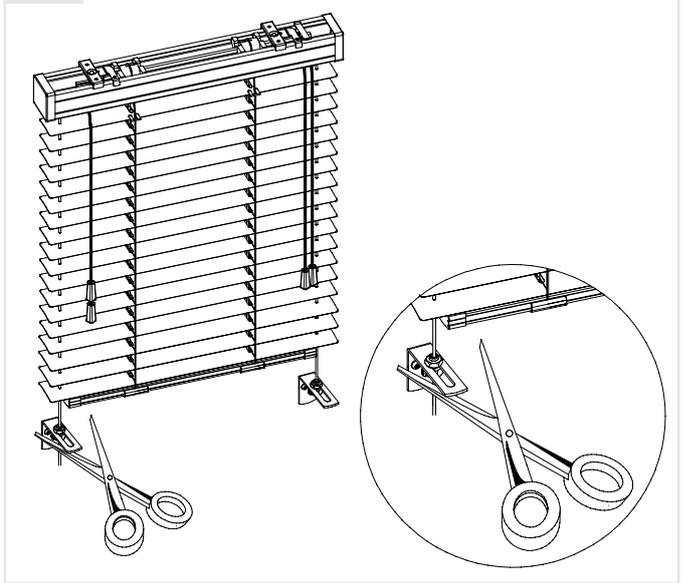


Abb. 12 - Bedienung der Jalousie


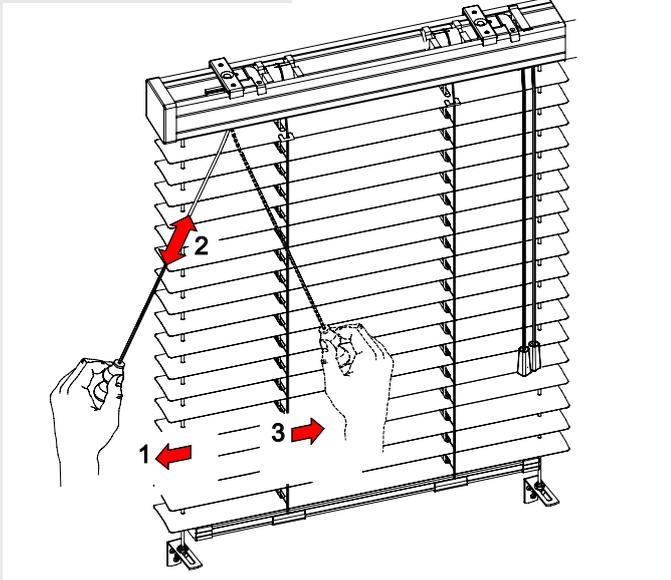


Abb. 13 - Bedienung der Jalousie

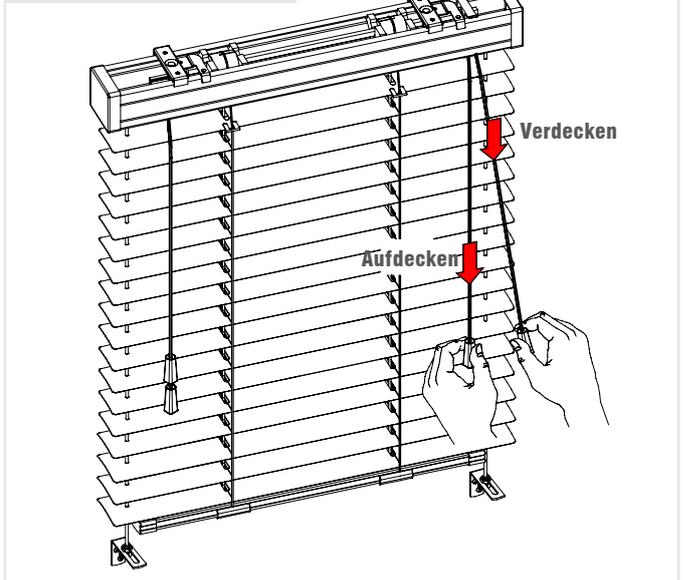

Bedienung der Jalousie

1. Blockieren
2. Heraufziehen oder Herunterlassen
3. Blockierung lösen

Alu-Jalousie 50 mm

Bedienungsanleitung der Alu-Jalousie 50 mm

Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll nur von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

Benutzung

- Für die Einstellung des Vorhanges in der erwünschten Höhe dienen Seile, der Winkel der Lamellen wird ebenfalls durch einen Seilzug eingestellt (Abb. 12 und Abb. 13)
- Man kann nur bis zum Anschlag hochziehen oder herunterlassen. Anderenfalls kann der Mechanismus beschädigt werden
- Die Jalousie soll nur dann bewegt werden, wenn sich in deren Arbeitsbereich keine Hindernisse befinden
- Bei Auftreten von Fehlern an der Jalousie wenden Sie sich bitte an den Händler bzw. Hersteller

Produktpflege

- Die Jalousie soll wenigstens einmal monatlich abgestaubt werden
- Bei der Bausanierung und im Falle großer Staubentwicklung soll die Jalousie vorher hochgezogen werden



Der Hersteller haftet nicht für:

- Riss der Feder aufgrund fehlerhafter Benutzung
- Beschädigung aufgrund übermassiger Belastung
- unzureichende Montage, d.h. in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und in der Nähe von Wärmequellen, die Materialien Veränderungen unterliegen können
- Ästhetikverlust aufgrund der Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparatur die seitens des Kunden unternommen wurden und eine Beschädigung der Jalousie verursachten
- Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Textilelemente beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
 - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes
 - nicht fachgerechter Aufbewahrung oder übermäßiger Belastung
 - Nichteinhaltung dieser Herstellerhinweise und Montageanleitung
 - Einwirkung höherer Gewalt, wie z.B. Überschwemmung usw.